



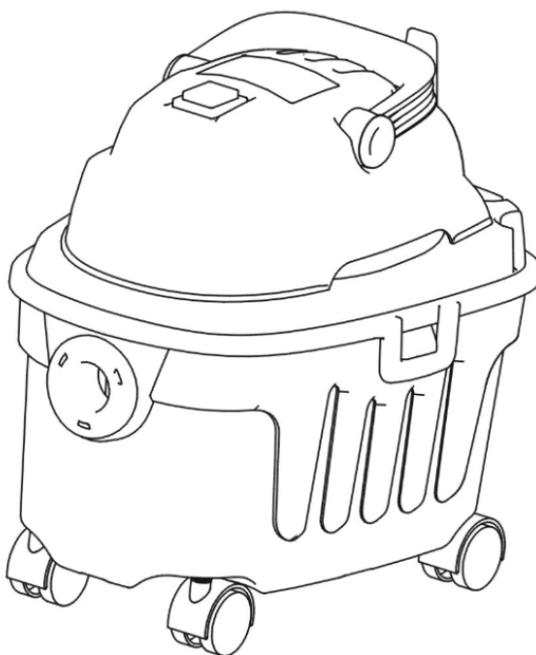
GARANTA SUA GARANTIA

LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

**VERIFIQUE SE A TENSÃO DO APARELHO CORRESPONDE A DA
TOMADA ONDE SERÁ LIGADO (127V ou 220V).**

ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA

WORK10



INTRODUÇÃO

Parabéns por comprar um aspirador de pó TEKNA. O modelo WORK10 é ideal para diversos serviços, pois é portátil, leve, prático, seguro e de fácil manusear. Acompanha diversos acessórios dimensionados para melhor aproveitamento e otimização da limpeza. O modelo WORK10 tem a função soprador que pode ser utilizado em algumas situações de limpeza.

1. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO !!!

Para fazer bom uso deste produto, trabalhar com segurança reduzindo os riscos de choque elétricos e /ou ferimentos:

- Este produto foi desenvolvido somente para aspirar pequenos dejetos sólidos e líquidos.
- Certifique-se de que a tensão elétrica da tomada onde será ligado é a mesma tensão do aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não use este aparelho ao ar livre.
- Não deixe o aspirador de pó na tomada após o uso. Desligue o equipamento e retire da tomada.
- Utilize apenas os acessórios originais de fábrica. Foram dimensionados para melhor desempenho de limpeza.
- Não puxe ou carregue o aspirador pelo cabo de alimentação ou mangueira de sucção.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de cantos cortantes, e superfícies quentes.
- Não use cabo de extensão ou pontos de tomadas sem a adequada capacidade de carga.
- Desligue todas as funções antes de retirar da tomada.
- Não desligue puxando pelo cabo de alimentação, puxe pelo plugue.
- Antes da limpeza ou manutenção do aspirador de pó, desligue da tomada.
- Não ligue o aparelho à tomada estando com as mãos molhadas, ou sem calçados.
- Não coloque qualquer objeto nas aberturas. Não utilize com qualquer abertura bloqueada. Mantenha livre de sujeiras, cabelos ou qualquer coisa que diminua o fluxo.

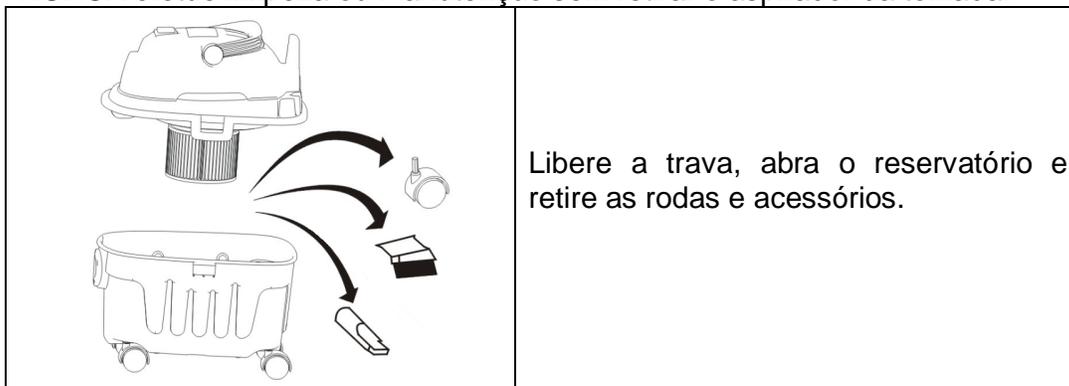
- Este aspirador de pó cria sucção e contém um rolo de escova giratória. Mantenha cabelos, dedos, roupas soltas e todas as partes do corpo longe das partes abertas e em movimento.
- Não sugue produto quente ou em combustão, como bitucas de cigarro ou cinzas ainda acesas.
- Nunca use o aspirador de pó sem filtro e reservatório de sujeira.
- Cuidado com o manuseio em escadas.
- Não sugue produtos inflamáveis.
- Guarde o aspirador de pó em local seco e arejado.
- Assegure-se que a cada 15 minutos haja no mínimo um minuto de descanso para o motor esfriar.
- Nunca use o aspirador por mais de 4 horas num mesmo dia, mesmo descansando o motor.
- Assegure-se sempre de incluir este manual quando vender, alugar ou emprestar este produto.
- As instruções contidas neste manual devem ser seguidas sem exceção para manter o direito à garantia.
- Em vista dos constantes esforços para aperfeiçoar nossos produtos, certos procedimentos e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

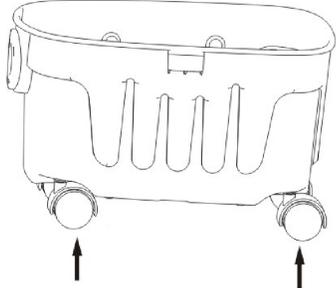
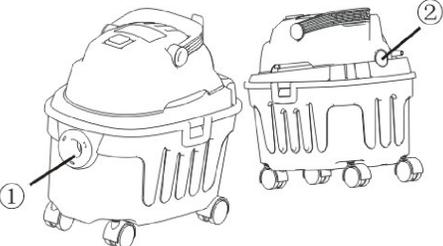
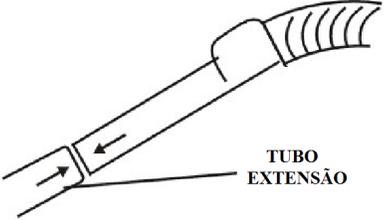
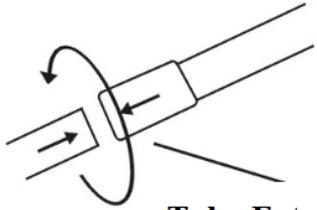
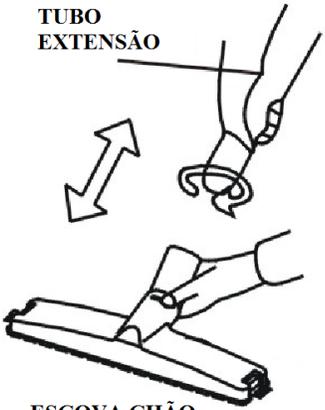
2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

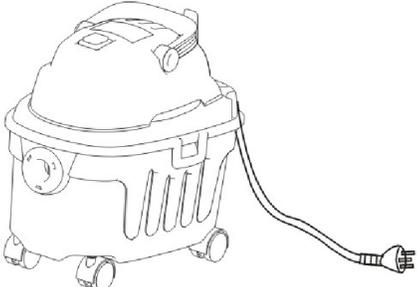
Tipo de Sucção	Pó e água
Pressão Sucção	14 - 16 kPa
Fluxo de ar	1.2 - 1.5 m³/min
Capacidade sujeira	10 litros
Filtro	Filtro DE CARTUCHO (papel)

3. OPERAÇÃO

NUNCA efetue limpeza ou manutenção sem retirar o aspirador da tomada.

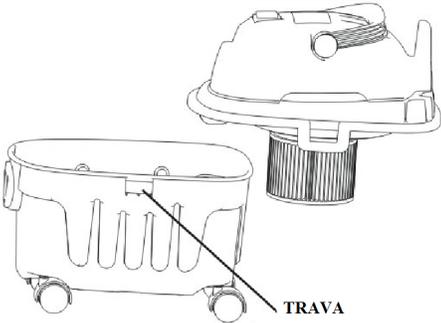


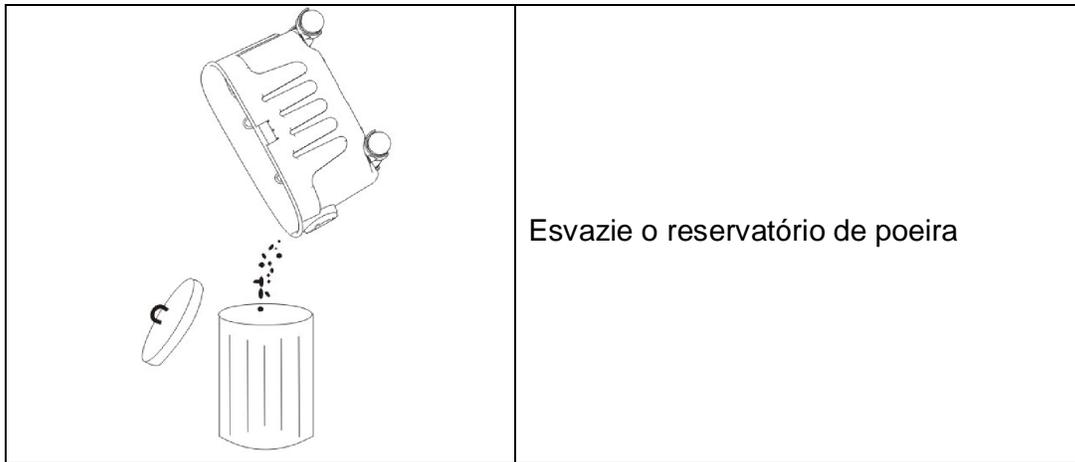
	<p>Instale as quatro pequenas rodas.</p>
	<p>Para sucção coloque a mangueira na posição 1. Para sopro coloque na posição 2.</p>
 <p>TUBO EXTENSÃO</p>	<p>Inserir a alça para dentro do tubo com uma força de torção.</p>
 <p>Tubo Extensão</p>	<p>Insira uma extensão na outra com uma força de torção (se necessário).</p>
 <p>TUBO EXTENSÃO</p> <p>ESCOVA CHÃO</p>	<p>Insira o Tubo de extensão na escova de chão com força de torção.</p>

	<p>Segure o plugue e coloque na tomada</p>
	<p>Para ligar aperte o botão I – para ligar e 0 – para desligar</p> <p>Para segurança há uma proteção plástica contra água no botão. Substitua se tiver avariado.</p>

4. MANUTENÇÃO

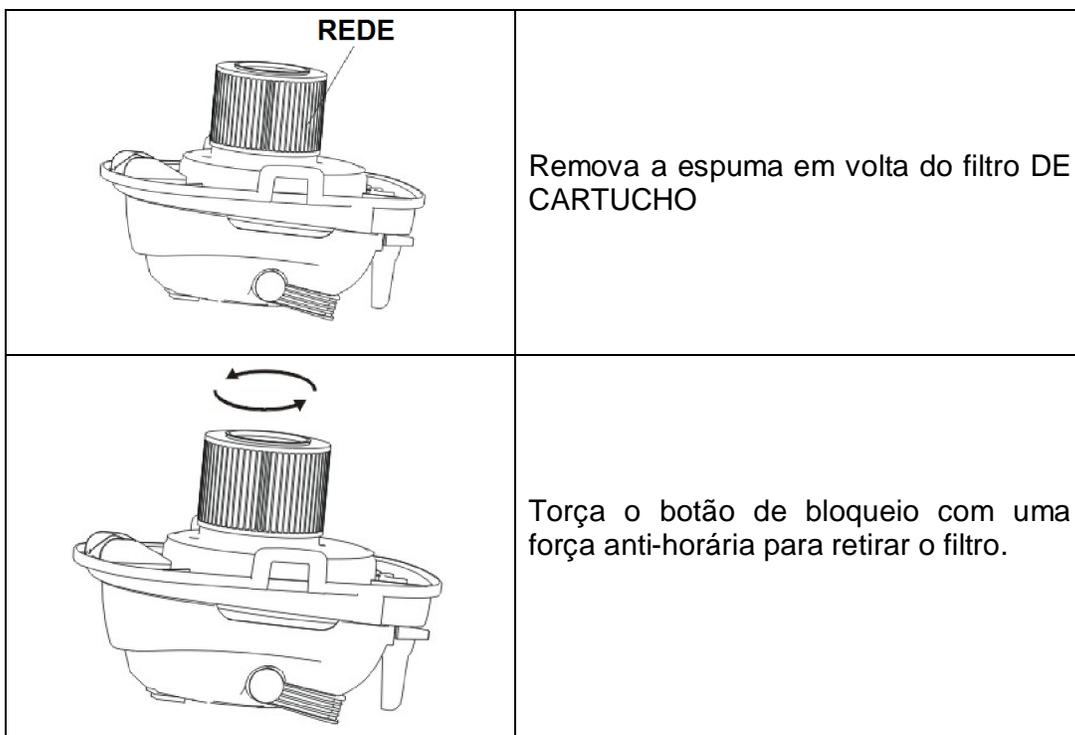
Se o reservatório de sujeira estiver cheio, esvazie o mais rápido possível.

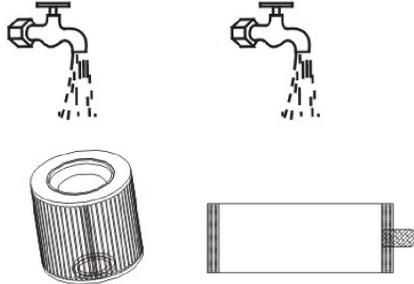
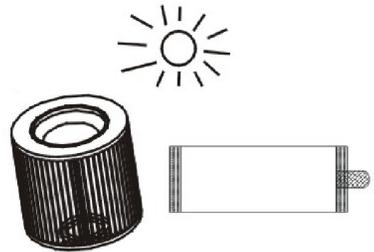
	<p>Libere a trava e puxe o aspirador pela alça, liberando as partes.</p>
---	--



Quando os filtros estiverem cobertos de poeira ou a sucção cair consideravelmente, limpe os filtros para aumentar a eficiência e estender a vida útil do aspirador de pó.

NUNCA use o aspirador sem filtro.



 <p>The illustration shows two faucets at the top, each with water spraying downwards. Below the left faucet is a cylindrical pleated filter. Below the right faucet is a rectangular pleated filter with a small tab on its right side.</p>	<p>Limpe cuidadosamente</p>
 <p>The illustration shows a sun symbol with rays above two filters. On the left is a cylindrical pleated filter, and on the right is a rectangular pleated filter with a small tab on its right side.</p>	<p>Seque</p>