

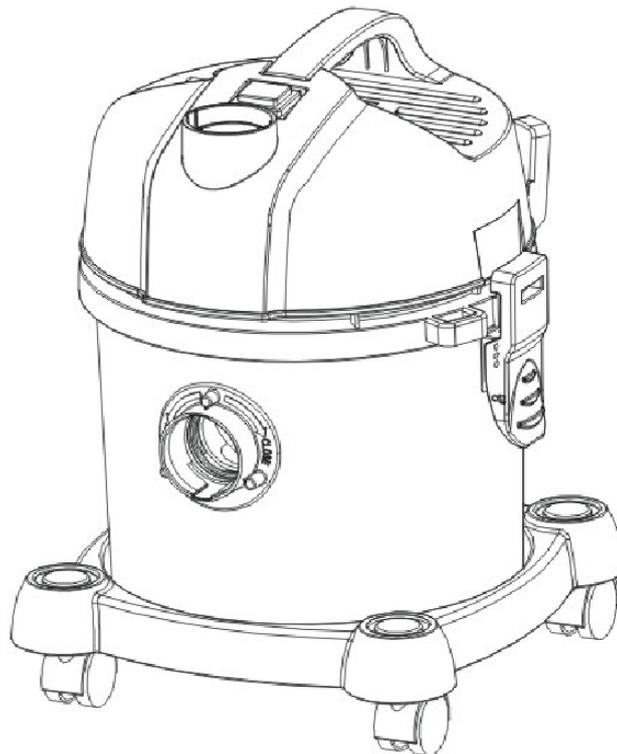
**GARANTA SUA GARANTIA**

**LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.**

**VERIFIQUE SE A TENSÃO DO APARELHO CORRESPONDE A DA  
TOMADA ONDE SERÁ LIGADO (127V ou 220V).**

**ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA**

**WORK18**



## **INTRODUÇÃO**

Parabéns por comprar um aspirador de pó TEKNA. O modelo WORK18 é ideal para diversos serviços, pois é portátil, leve, prático, seguro e de fácil manusear. Acompanha diversos acessórios dimensionados para melhor aproveitamento e otimização da limpeza. O modelo WORK18 tem a função soprador que pode ser utilizado em algumas situações de limpeza.

### **1. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA**

#### **ATENÇÃO !!!**

Para fazer bom uso deste produto, trabalhar com segurança reduzindo os riscos de choque elétricos e /ou ferimentos:

- Este produto foi desenvolvido somente para aspirar pequenos dejetos sólidos e líquidos.
- Certifique-se de que a tensão elétrica da tomada onde será ligado é a mesma tensão do aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não use este aparelho ao ar livre.
- Não deixe o aspirador de pó na tomada após o uso. Desligue o equipamento e retire da tomada.
- Utilize apenas os acessórios originais de fábrica. Foram dimensionados para melhor desempenho de limpeza.
- Não puxe ou carregue o aspirador pelo cabo de alimentação ou mangueira de sucção.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de cantos cortantes, e superfícies quentes.
- Não use cabo de extensão ou pontos de tomadas sem a adequada capacidade de carga.
- Desligue todas as funções antes de retirar da tomada.
- Não desligue puxando pelo cabo de alimentação, puxe pelo plugue.
- Antes da limpeza ou manutenção do aspirador de pó, desligue da tomada.
- Não ligue o aparelho à tomada estando com as mãos molhadas, ou sem calçados.
- Não coloque qualquer objeto nas aberturas. Não utilize com qualquer abertura bloqueada. Mantenha livre de sujeiras, cabelos ou qualquer coisa que diminua o fluxo.
- Este aspirador de pó cria sucção e contém um rolo de escova giratória. Mantenha cabelos, dedos, roupas soltas e todas as partes do corpo longe das partes abertas e em movimento.

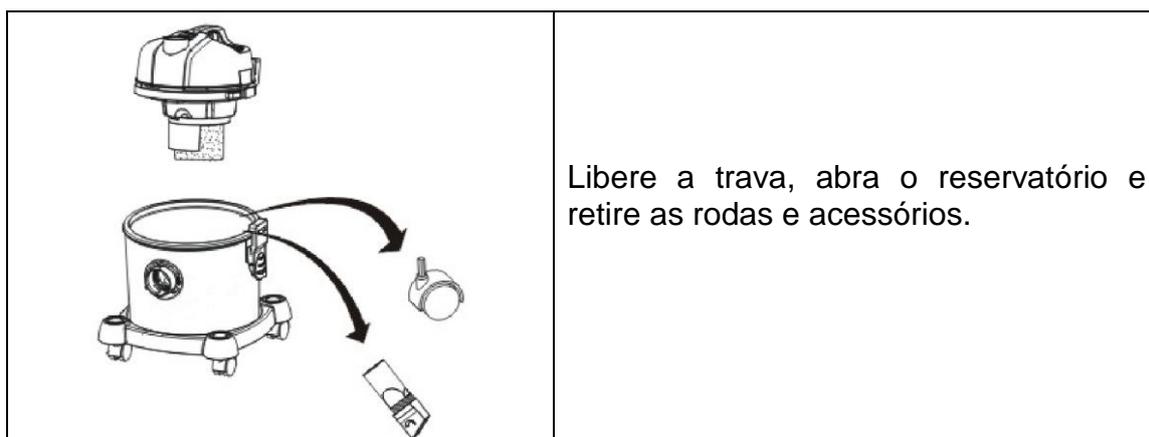
- Não sugue produto quente ou em combustão, como bitucas de cigarro ou cinzas ainda acesas.
- Nunca use o aspirador de pó sem filtro e reservatório de sujeira.
- Cuidado com o manuseio em escadas.
- Não sugue produtos inflamáveis.
- Guarde o aspirador de pó em local seco e arejado.
- Assegure-se que a cada 15 minutos haja no mínimo um minuto de descanso para o motor esfriar.
- Nunca use o aspirador por mais de 4 horas num mesmo dia, mesmo descansando o motor.
- Assegure-se sempre de incluir este manual quando vender, alugar ou emprestar este produto.
- As instruções contidas neste manual devem ser seguidas sem exceção para manter o direito à garantia.
- Em vista dos constantes esforços para aperfeiçoar nossos produtos, certos procedimentos e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

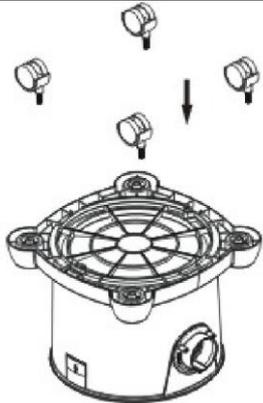
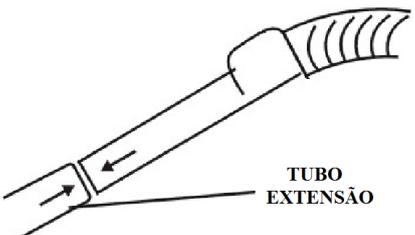
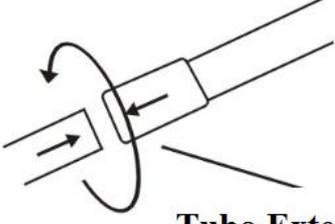
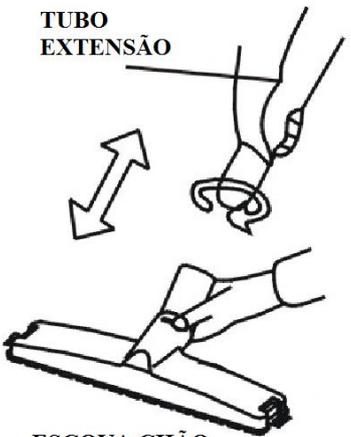
## 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

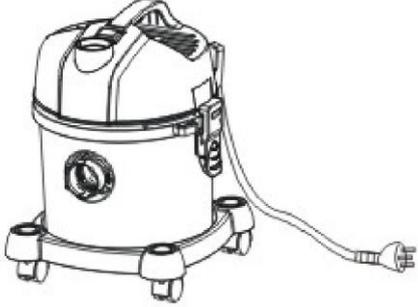
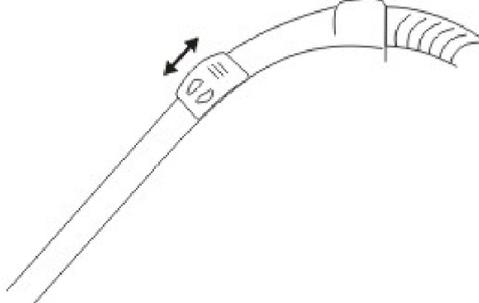
Tipo de Sucção	Pó e água
Pressão Sucção	18 kPa
Fluxo de ar	1.8 m <sup>3</sup> /min
Capacidade sujeira	18 litros

## 3. OPERAÇÃO

NUNCA efetue limpeza ou manutenção sem retirar o aspirador da tomada.

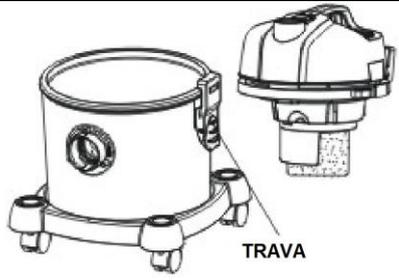


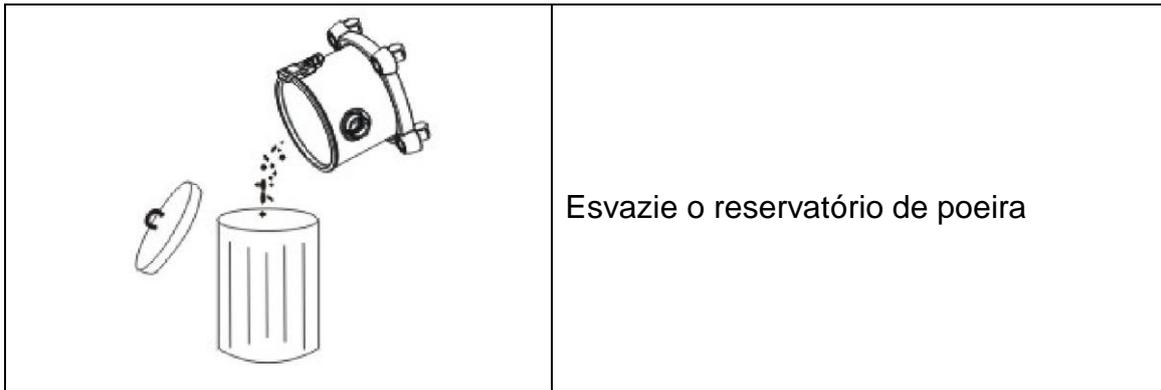
	<p>Instale as rodas de rodizio nos furos da base</p>
	<p>Para sucção coloque a mangueira na posição 1. Para sopro coloque na posição 2.</p>
 <p>TUBO EXTENSÃO</p>	<p>Inserir a alça para dentro do tubo com uma força de torção.</p>
 <p>Tubo Extensão</p>	<p>Insira uma extensão na outra com uma força de torção (se necessário).</p>
 <p>TUBO EXTENSÃO</p> <p>ESCOVA CHÃO</p>	<p>Insira o Tubo de extensão na escova de chão com força de torção.</p>

	<p>Segure o plugue e coloque na tomada</p>
<p><b>BOTÃO LIGA/DESLIGA</b></p> 	<p>Para ligar aperte o botão <b>I</b> – <b>para ligar</b> e <b>0</b> – <b>para desligar</b></p> <p>Para segurança há uma proteção plástica contra água no botão. Substitua se tiver avariado.</p>
	<p>Você pode ajustar o fluxo de ar empurrando para cima ou baixo.</p>

#### 4. MANUTENÇÃO

Se o reservatório de sujeira estiver cheio, esvazie o mais rápido possível.

 <p>TRAVA</p>	<p>Libere a trava e puxe o aspirador pela alça, liberando as partes.</p>
--	--



Quando os filtros estiverem cobertos de poeira ou a sucção cair consideravelmente, limpe os filtros para aumentar a eficiência e estender a vida útil do aspirador de pó.

**NUNCA** use o equipamento sem filtro.

