



WORKER®

MESA HIDRÁULICA PANTOGRÁFICA



MODELO: 976466_976474



ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA AS NORMAS DE SEGURANÇA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE INFORMATIVO TÉCNICO.

*Manual de
Instruções*

11/2019

Imagem meramente ilustrativa.

A Mesa Hidráulica Pantográfica WORKER é testada, inspecionada e embalada na planta de produção. Ao receber o produto, certifique-se de que não ocorreram danos e, caso constate avaria ou defeito, entre em contato com a assistência técnica ou revendedor para orientação.

Siga rigorosamente as instruções de pré-operação e operação.

IMPORTANTE!

Antes da primeira utilização, leia e siga todas as instruções, conheça as aplicações, limitações e riscos potenciais deste equipamento antes de utilizá-lo e informe-se sobre as normas de segurança. Guarde este manual para referência futura.

A Mesa Hidráulica Pantográfica WORKER não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças ou ainda por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam observadas para assegurar que não brinquem com o equipamento.

ORIENTAÇÕES GERAIS

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR A MESA HIDRÁULICA PANTOGRÁFICA WORKER!

Indicada para elevação de peças pesadas e cargas para montagens.

Utilize este equipamento somente para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado e danos ou ferimentos de qualquer natureza são de responsabilidade exclusiva do operador.

SEGURANÇA

PROTEÇÃO PESSOAL

- » Utilize sempre EPI (Equipamento de Proteção Individual) como luvas de proteção, máscaras contra poeira, sapatos antiderrapantes, capacete, protetor auricular (para evitar exposição à ruídos) e demais roupas adequadas para proteção.

SEGURANÇA NO MANUSEIO/ OPERAÇÃO

- » Certifique-se de que a carga sobre o equipamento esteja estável e bem posicionada antes de efetuar qualquer operação;
- » Não exceda a capacidade máxima deste equipamento e não deixe carga elevada sobre ele por longos períodos;
- » Não permita que pessoas fiquem embaixo da carga. Não utilize o equipamento como transporte ou elevação de pessoas;
- » Mantenha o pistão totalmente abaixado, quando o equipamento não estiver sendo utilizado;

- » Sempre mantenha os pés e mãos afastados da parte pantográfica;
- » O equipamento deve ser lubrificado e limpo regularmente.

ATENÇÃO!

Peças danificadas devem ser substituídas imediatamente por profissional qualificado, utilizando apenas peças de reposição e acessórios originais ou recomendados pelo fabricante. O uso de peças ou acessórios não recomendados podem ocasionar acidentes e a perda da garantia.

CARACTERÍSTICAS

- » Indicada para elevação de peças pesadas e cargas para montagens. Possui uma válvula de segurança que impede sua elevação, caso a carga seja superior à sua capacidade.

DIAGRAMA

- 01 - Puxador
- 02 - Haste do pedal
- 03 - Chassi
- 04 - Rodízio
- 05 - Bomba hidráulica
- 06 - Rodízio
- 07 - Mesa
- 08 - Tesouras articuladoras

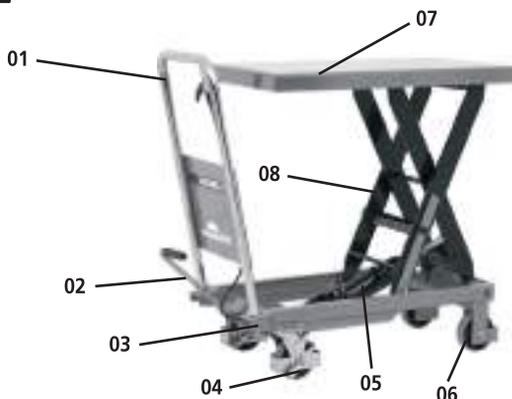


FIG. 1

ESPECIFICAÇÕES

Código	976466	976474
Capacidade	300 kg	500 kg
Rodas "poliuretano" (d)	127 mm x 35 mm	127 mm x 35 mm
Elevação (h3)	560 mm	560 mm
Altura total (h14)	970 mm	970 mm
Altura mínima (h13)	340 mm	340 mm
Comprimento (l1)	925 mm	925 mm
Dimensões da mesa (l/b5/s)	855 mm x 500 mm x 50 mm	855 mm x 500 mm x 50 mm
Altura total (h12)	900 mm	900 mm
Altura de trabalho c/ mesa travada	840 mm	840 mm

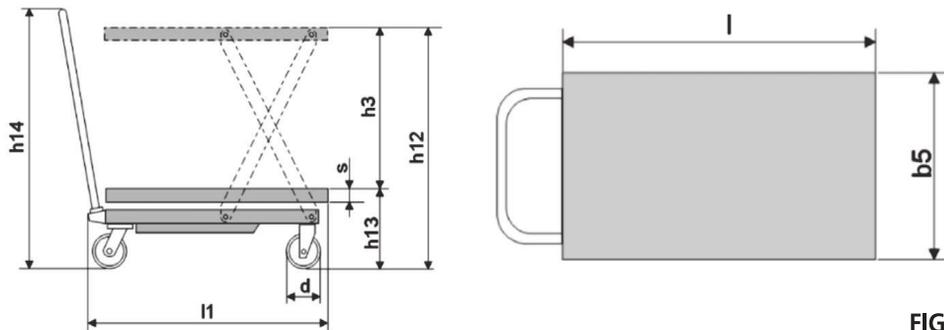


FIG. 2

PRÉ-OPERAÇÃO

Conheça e se necessário, realize os processos de pré-operação para evitar riscos de acidentes.

TRAVAS DE SEGURANÇA DA MESA

Primeiro faça a elevação da mesa até a sua altura máxima, depois abaixe as duas travas de segurança até que encostem na base. Abaixo o pistão até a mesa travar.



FIG. 3

TRAVA DO CABO E MONTAGEM DO PEDAL

Mantenha o cabo na vertical e fixe-o abaixando a sua trava. Faça a montagem do pedal de acionamento, fixando porca e parafuso.

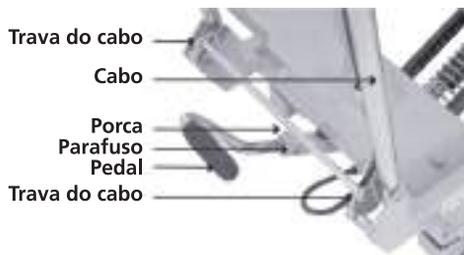


FIG. 4

OPERAÇÃO

ELEVAÇÃO DE CARGA

1- Faça a elevação da carga, acionando o pedal;



FIG. 5

2- Abaixee a carga, posicionando a alavanca para cima;

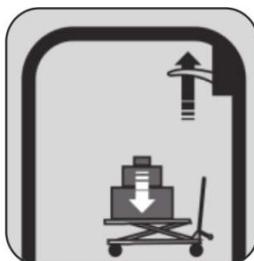


FIG. 6

3- Trave as rodas dianteiras, acionando os pedais do freio.



FIG. 7

ATENÇÃO!

O equipamento deve ser operado apenas em pisos planos e rígidos, livres de ranhuras, degraus, ressaltos ou qualquer outro tipo de irregularidade.

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO GERAL

- » Faça regularmente a lubrificação das partes móveis da Mesa Hidráulica;
- » Faça a limpeza da estrutura do equipamento, sempre após a utilização;
- » Antes de realizar qualquer tipo de manutenção ou reparo neste equipamento, remova qualquer carga que esteja sobre ele;
- » Reparos, manutenções e trocas de peças deste equipamento devem ser executadas somente por pessoas qualificadas, consulte assistência técnica autorizada.

TROCA DE ÓLEO

Faça a troca ou abastecimento do óleo, posicionando o cilindro hidráulico na vertical e removendo o parafuso 13. Depois de trocar ou abastecer, fixe o parafuso novamente.

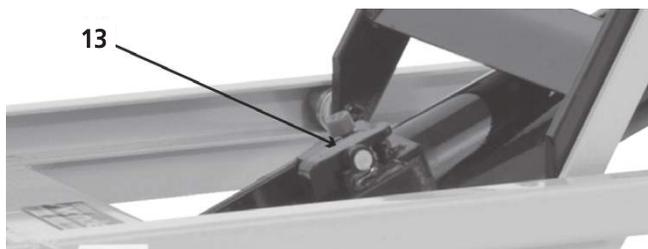


FIG. 8

Verifique regularmente o óleo do cilindro hidráulico e abasteça caso haja necessidade (o abastecimento deve ser feito até atingir o nível). A cada doze meses, faça a substituição do óleo por completo.

ATENÇÃO!

Utilize somente óleo hidráulico viscosidade ISO VG 32.

ARMAZENAMENTO

Faça o armazenamento deste equipamento em ambiente seco e arejado, livre de umidade e gases corrosivos.

DESCARTE

Não descarte peças e componentes da Mesa Hidráulica Pantográfica WORKER no lixo comum, informe-se sobre locais ou sistemas de coleta seletiva em seu município.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A WORKER garante por 3 (três) meses, a partir da data de compra e mediante a apresentação da nota fiscal, o reparo da Mesa Hidráulica Pantográfica WORKER nos postos autorizados, desde que sejam constatados defeitos mecânicos ou de materiais, devidamente avaliados pelo assistente autorizado.

Esta garantia limita-se à substituição de peças e execução dos serviços necessários para o correto funcionamento da Mesa Hidráulica Pantográfica WORKER. As despesas provenientes de transporte para encaminhar o equipamento até o assistente técnico autorizado mais próximo são de inteira responsabilidade do proprietário.

A WORKER isenta-se de responsabilidades por eventuais paralisações do equipamento, respondendo apenas pelo reparo, deixando-o em perfeitas condições de uso, desde que constatado defeito de fabricação.

A garantia não cobre desgaste natural, adaptações de peças ou uso de acessórios não originais, uso indevido ou esforço excessivo do equipamento, reparos ou consertos executados em oficinas ou por pessoas não autorizadas e não qualificadas. Também estão descobertos arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado à sua superfície em razão de movimentação, transporte e/ou estocagem.

Para solicitação de conserto em garantia preencha o formulário abaixo, devidamente carimbado pela loja onde o produto foi adquirido e encaminhe o equipamento para o assistente técnico autorizado mais próximo, acompanhada da nota fiscal de compra.

Modelo:	Nº Série:	Tensão:
Nome do proprietário:		
Endereço:		
Cidade:	UF:	CEP:
Telefone:	E-mail:	
Revendedor:	Telefone:	
Nº Nota Fiscal:	Data da venda:	
Carimbo do revendedor:		



WORKER[®]

Fabricado na China
 Importado e distribuído por:
 FNCL CNPJ 76.639.285/0001-77
 Atendimento ao cliente: (41) 2109 8005
www.worker.com.br

11/2019

ATENÇÃO!
 UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS
 DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI);

