


BUMAFER

VULCANIZADORA DE PNEUS



COD: 191360

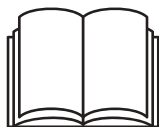

Manual de Instruções
Leia antes de usar



09/2020

A Vulcanizadora de Pneus Bumafer, é inspecionada e embalada na planta de produção. Ao receber o produto, certifique-se de que não ocorreram danos e, caso constate alguma irregularidade, entre em contato com a assistência técnica ou revendedor para orientação. Se algum componente estiver danificado, este deverá ser substituído imediatamente por um profissional qualificado, a fim de evitar riscos.

IMPORTANTE!

Antes da primeira utilização, leia e siga todas as instruções, conheça as aplicações, limitações e riscos potenciais deste produto e se informe sobre as normas de segurança. Guarde este manual para referência futura.

Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças ou ainda por pessoas com falta de habilidade e qualificação, a menos que estas tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam observadas a fim de se assegurar que não manuseiem o produto.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR A VULCANIZADORA DE PNEUS BUMAFER.

SEGURANÇA

Este manual contém informações importantes para uma operação segura e eficiente deste equipamento. Operadores e responsáveis pela manutenção devem se familiarizar com estas instruções antes de qualquer operação.

PROTEÇÃO PESSOAL

- Utilize EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) como: luvas, mangotes, aventais, protetores auriculares, óculos, máscaras respiratórias, botas, entre outros, sempre de acordo com a atividade a ser desenvolvida.


SÍMBOLOS

	Perigo de queimadura, superfície quente, mantenha a mão afastada!
	Perigo de choque elétrico, risco de morte!
	Leia este manual antes de efetuar qualquer manutenção neste equipamento.
	Leia este manual em sua totalidade e se assegure de tê-lo compreendido plenamente.
	O plugue deve ser removido da tomada sempre que o equipamento não estiver em uso.
	Pessoas não autorizadas devem ser mantidas afastadas.

TRANSPORTE

Este equipamento não é pesado e pode ser movido manualmente, porém sugere-se utilizar uma paleteira para deslocar ou carregar mais facilmente. O peso e as dimensões deste equipamento estão descritos no capítulo especificações técnicas.


DIAGRAMA

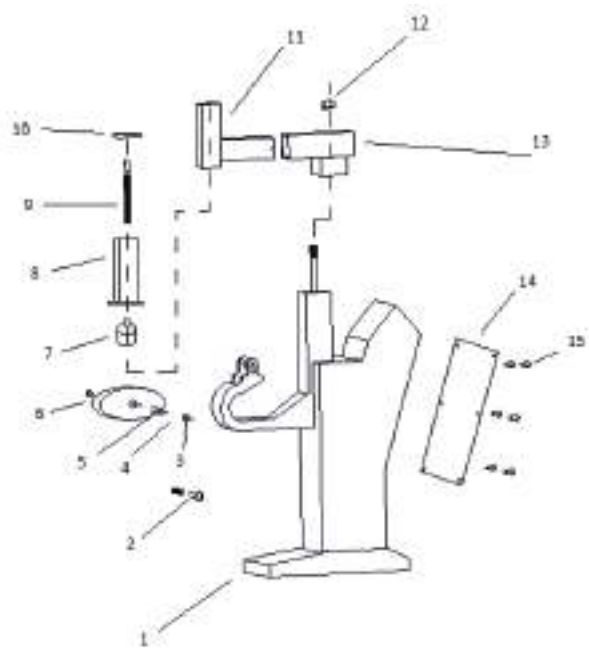

01	Carcaça
02	Parafuso
03	Fixador
04	Parafuso
05	Mancal
06	Cabeça vulcanizadora inferior
07	Cabeça vulcanizadora superior
08	Cilindro fixo

09	Parafuso de ajuste
10	Manivela de ajuste
11	Braço da cabeça vulcanizadora
12	Dispositivo de fixação
13	Suporte braço
14	Chapa protetora traseira
15	Parafusos

DIAGRAMA ELÉTRICO

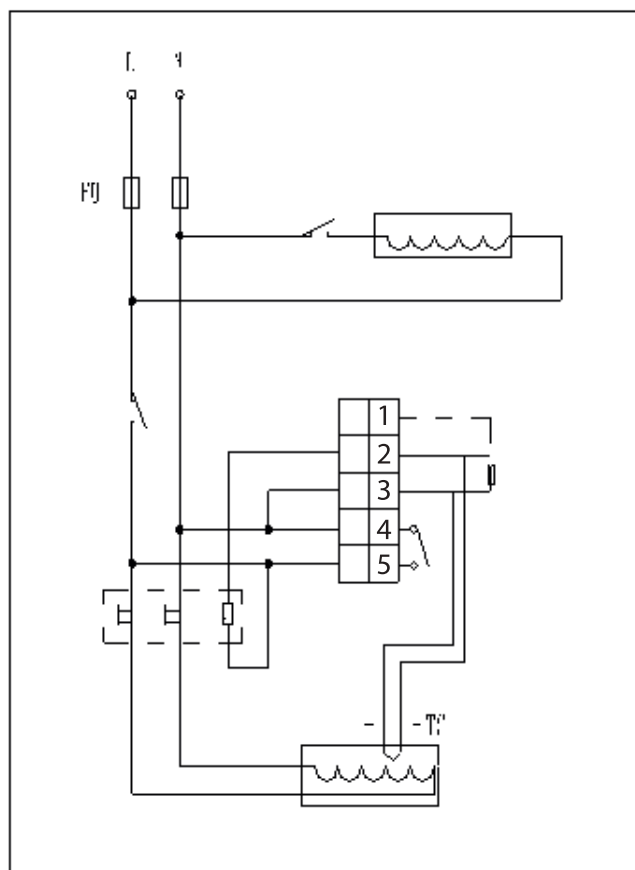

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	450 W
Tensão	220 V / 60 Hz
Corrente máx.	< 5 A
Peso	70 Kg
Dimensões	940 mm x 380 mm x 1450 mm
Temp. de vulcanização	120 °C - 145 °C
Nível de ruído	< 65 dB
Temp. de trabalho	5 °C - 40 °C
Temp. de armazenagem	10 °C - 55 °C
Altitude	1000 m

Equipamento desenvolvido para o tubo interno de pneus de carros, caminhões, micro-ônibus e tratores e que conta com duas cabeças vulcanizadoras para facilitar os reparos.

OPERAÇÃO

1. Limpe bem a superfície a ser vulcanizada;
2. Posicione a tira de borracha sobre o orifício a ser reparado;
3. Coloque o pneu sobre a cabeça vulcanizadora inferior;
4. Posicione a cabeça superior;
5. - Ligue a vulcanizadora optando pelo aquecimento da cabeça superior, da inferior ou de ambas, através dos botões "ON" e "OFF" localizados no painel (Fig.01).



Fig.01

7. Ajuste a temperatura desejada de cada cabeça (Fig.02).



Fig.02

8. Defina o tempo de vulcanização desejado através do botão de ajuste (Fig.03)



Fig.03

9. Deixe as cabeças aquecerem por 5 minutos, então aperte bem a manivela de ajuste (Fig.04) até a vulcanização terminar (cerca de 8 a 12 minutos).



Fig.04



- Este equipamento deve ser fixado no chão para evitar movimentos inadequados durante o uso.
- Mantenha o equipamento limpo.
- Aterre o equipamento e, se possível, conecte-o a um sistema de proteção elétrica.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUÇÕES
A cabeça superior não aquece	O tubo de aquecimento ou o bloco de controle de temperatura está quebrado. Procure uma assistência técnica autorizada para efetuar a troca.
A cabeça inferior não aquece	A. Mau contato ou sujeira no conector de bronze; B. Verifique se no medidor de controle de temperatura, a temperatura está adequada ao uso . Se a temperatura estiver normal, verifique se ambos os conectores térmicos estão corretamente conectados ao controlador bem o corpo aquecedor.
O controle de temperatura não funciona ou mostra valores incorretos	Verifique se os conectores térmicos não estão quebrados; Caso necessário procure uma assistência técnica autorizada para efetuar a troca.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A BUMAFER garante por 6 (seis) meses, a partir da data de compra e mediante a apresentação da nota fiscal, o reparo da Vulcanizadora de Pneus BUMAFER nos postos autorizados, desde que sejam constatados defeitos mecânicos, elétricos ou de materiais, devidamente avaliados pelo assistente autorizado.

Esta garantia limita-se à substituição de peças e execução dos serviços necessários para o correto funcionamento do produto.

A BUMAFER isenta-se de responsabilidades por eventuais paralisações do produto, respondendo apenas pelo reparo, deixando-a em perfeitas condições de uso, desde que constatado defeito de fabricação.

A garantia não cobre desgaste natural, adaptações de peças ou uso de acessórios não originais, uso indevido ou esforço excessivo do produto, reparos ou consertos executados em oficinas ou por pessoas não autorizadas e não qualificadas.

A garantia não abrange peças ou partes que apresentem desgaste natural decorrente da utilização do produto. Também estão descobertos arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado à sua superfície em razão de movimentação, transporte e/ou estocagem do revendedor.

Para solicitação de conserto em garantia preencha o formulário abaixo, devidamente carimbado pela loja onde o produto foi adquirido e encaminhe a máquina para o assistente técnico autorizado mais próximo, acompanhada da nota fiscal de compra.

Modelo:	Nº Série:	Tensão:
Nome do proprietário:		
Endereço:		
Cidade:	UF:	CEP:
Telefone:	E-mail:	
Revendedor:		Telefone:
Nº Nota Fiscal:		Data da venda:
Carimbo do revendedor:		

BUMAFER

Fabricado na China
Importado e distribuído por:
FNCL CNPJ 76.639.285/0001-77
Atendimento ao cliente: (41) 2109-8005
contato@bumafer.com.br

